
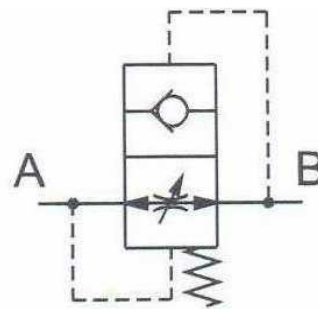


Opis

Zawór odcinający przy pęknięciu przewodu stosowany jest, aby zapobiec niedopuszczalnym i niekontrolowanym ruchom odbiorników znajdujących się pod obciążeniem w razie uszkodzenia przewodu zasilającego.

Zawór jest regulowany poprzez wymiar „F” do różnych wielkości przepływu. W wykonaniu standardowym zawór dostarczany będzie z nastawą odpowiadającą maksymalnemu przepływowi zadziałania z danego zakresu. Nastawę dowolnej wartości przepływu można wykonać samodzielnie na podstawie odpowiednich krzywych (patrz charakterystyki). Nastawa zaworu odbywa się przez nakrętkę ustawczą poprzez ustawienie szczeliny na wymiar „F” przy pomocy szablonu do ustawiania zaworu lub szczelinomierza o odpowiedniej grubości.

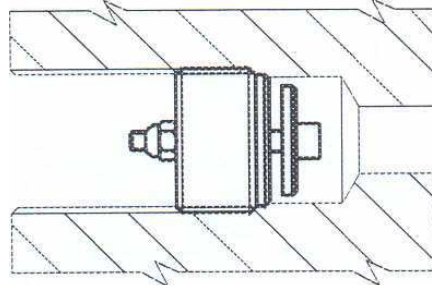


CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Maksymalne ciśnienie robocze	Patrz tabela poniżej
Ciecz robocza	Olej mineralny wg DIN 51524
Lepkość cieczy	do 100 mm ² /sec przy 40 °C
Zakres temperatury cieczy	-20°C / 80°C
Max poziom zanieczyszczenia	Klasa 18/14 wg ISO4406 Klasa 9 wg NAS1638

CHARAKTERYSTYKI

Symbol	Wielkość	Max. przepływ l/min	Max. ciśnienie bar
VUBA01	BSPP 1/4 "	25	350
VUBA02	BSPP 3/8 "	50	
VUBA03	BSPP 1/2 "	80	
VUBA04	BSPP 3/4 "	150	
VUBA05	BSPP 1 "	210	


WYMIARY GABARYTOWE ZAWORÓW NABOJOWYCH

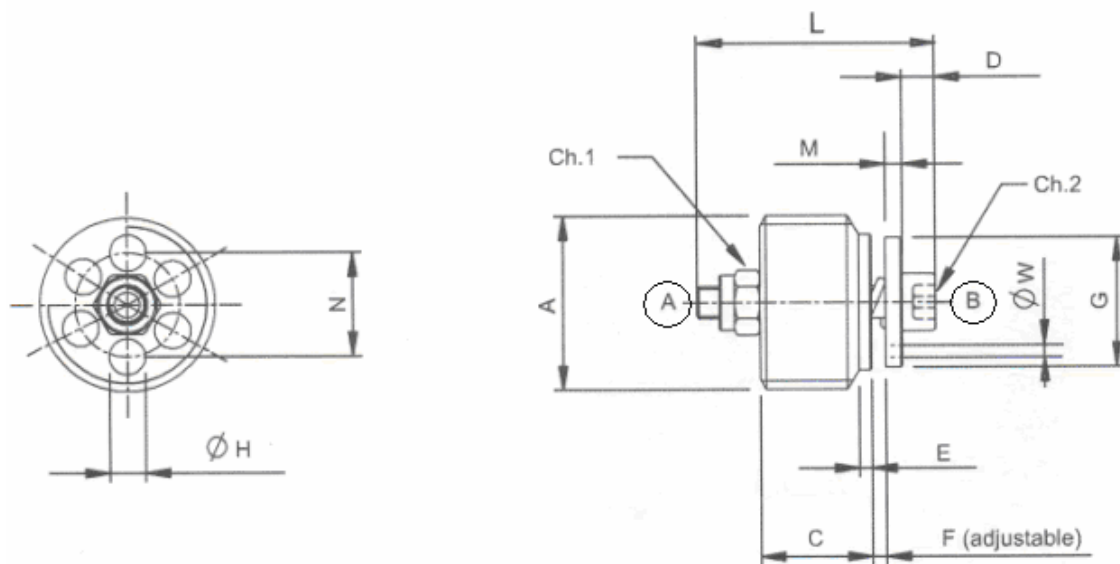







Wykonanie tylko w wersji naboowej

Symbol	Wymiar A	C	D	E	G	H	L	M	N	Ch1	Ch2	Wartość momentu dokręcenia Nm	Waga kg
VUBA01	BSPP 1/4"	8,2	3	1,2	10,4	2,5	19	1,4	8	5,5	2,5	2	0,007
VUBA01	BSPP 3/8"	11	3	1,5	12,7	3,25	23	2	10	5,5	2,5	3	0,013
VUBA01	BSPP 1/2"	13	4	1,5	15	4	29	2	10	7	3	4	0,024
VUBA01	BSPP 3/4"	18	4	1,5	18	5,2	34	2	14,5	7	3	10	0,047
VUBA01	BSPP 1"	20	5	2	26	7	40	4	19	8	4	12	0,10

TYPOWE ZASTOSOWANIE

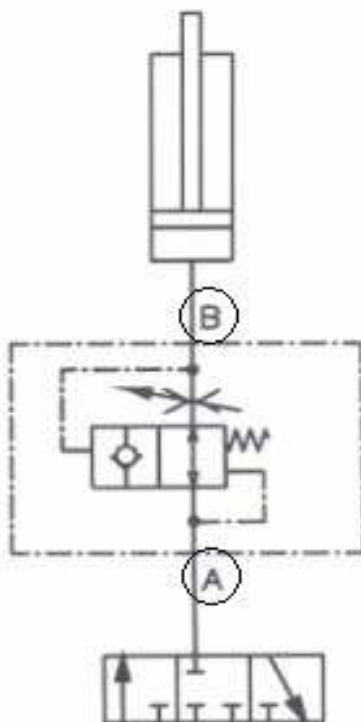


CHARAKTERYSTYKI

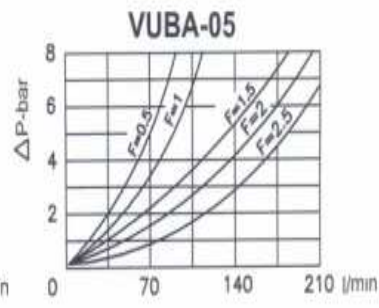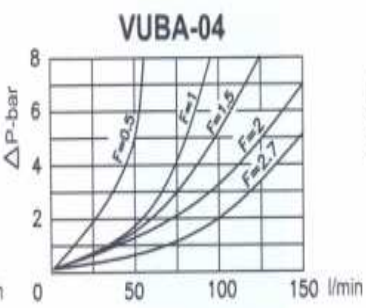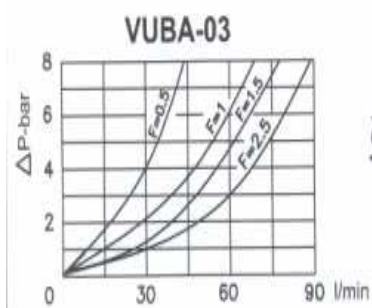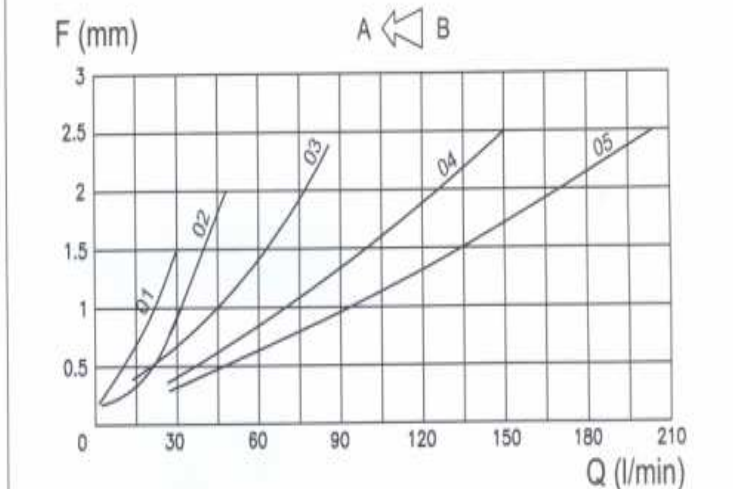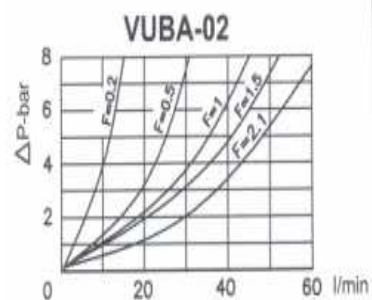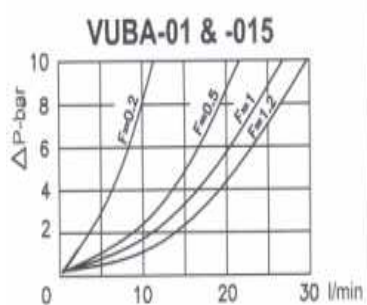


WYMIARY GABARYTOWE KORPUSÓW DO MONTAŻU NA LINII

Korpus - MF

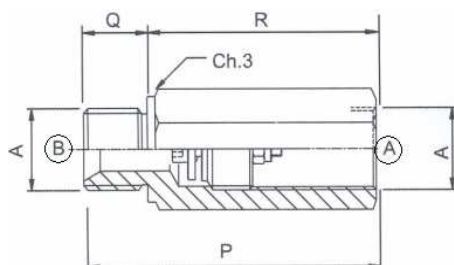

Kod korpusu	Wymiar A	R	P	Q	Ch3	Waga Kg
CMFVUBA01	BSPP 1/4"	38	50	12	19	0,07
CMFVUBA02	BSPP 3/8"	45	58	12	25	0,09
CMFVUBA03	BSPP 1/2"	51	65	14	28	0,15
CMFVUBA04	BSPP 3/4"	61	78	17	35	0,23

Korpus – FF

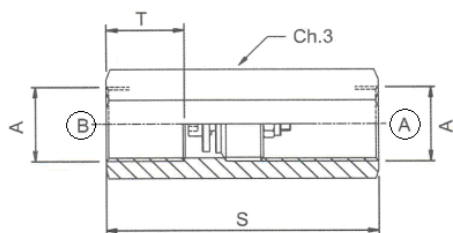

Kod korpusu	Wymiar A	S	T	Ch3	Waga Kg
CFFVUBA01	BSPP 1/4"	48	12	19	0,07
CFFVUBA02	BSPP 3/8"	52	12	25	0,09
CFFVUBA03	BSPP 1/2"	60	14	28	0,14
CFFVUBA04	BSPP 3/4"	74	16	35	0,22

SPOSÓB ZAMAWIANIA

VUBA		CF 0,8	* *
------	--	--------	-----

Wielkość nominalna:

Max. do 25 l/min = **01**
 Max. do 50 l/min = **02**
 Max. do 80 l/min = **03**
 Max. do 150 l/min = **04**
 Max. do 210 l/min = **05**

Wykonanie z ustawioną wielkością
 przepływu, tylko na specjalne zamówienie

Wersja:

Wykonanie tylko nabożowe = -
 Wykonanie z korpusem CMFVUBA = **MF**
 Wykonanie z korpusem CFFVUBA = **FF**

PONAR WADOWICE S.A.
 ul. Wojska Polskiego 29
 34-100 Wadowice
 tel. 033/823 39 43, 823 30 41
 fax 033/ 873 48 80
 e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl

